


Sunset

design by Tosca Design


scheda di montaggio
assembly instructions

6411




1 di 2

100% Made in Italy

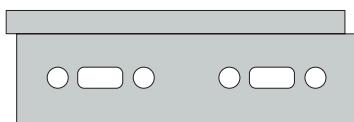

x 1



(A) x 6




(B) x 6

x 1


ferramenta
hardware

Misurare le distanze come mostrato in figura per poter fissare i reggimensola.
Measure the distances as shown in the figure to be able to fix the shelf supports.

Fissare i reggimensola con la misura presa precedentemente.
Fix the shelf supports with the measurement taken previously.

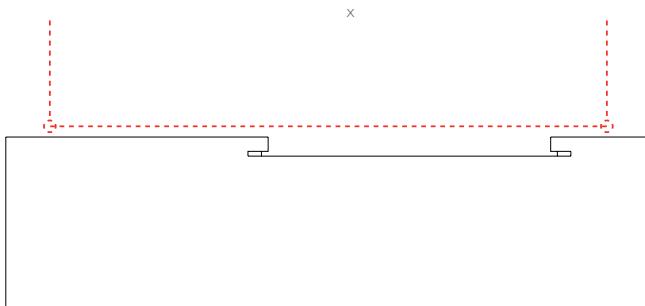

1

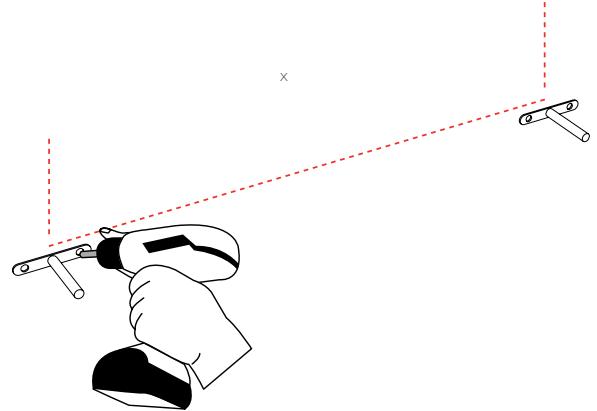

2


Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725


info@tonincasa.it
www.tonincasa.it



2 di 2


100% Made in Italy

Infilare la mensola nei reggimensola.
Insert the shelf in the shelf supports.

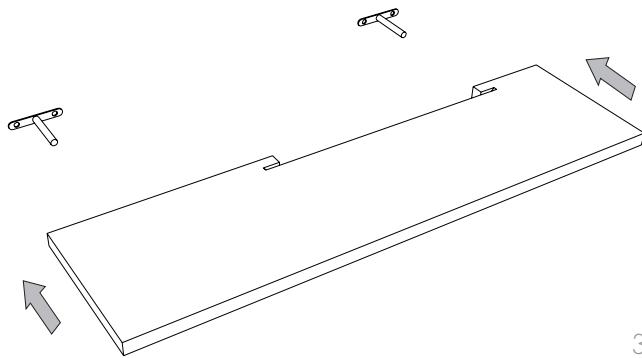


3

Infilare lo specchio e segnare il punto più alto del medesimo.
Insert the mirror and mark the highest point of it.

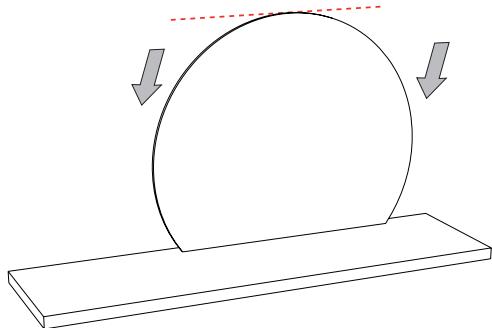


4

Togliere lo specchio e girarlo:
prendere la misura tra il punto
più alto e gli agganci.
Remove the mirror and turn it:
take the measurement between
the highest point and the hooks.

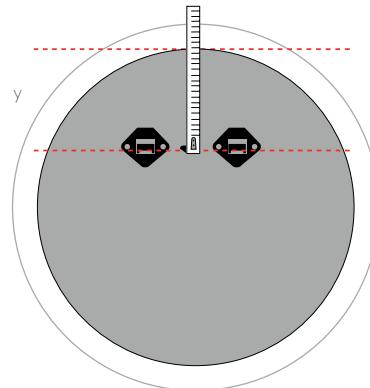


5

Fissare la barra pensile alla distanza misurata nello step
precedente dal punto più alto (segnato allo step 4).
Fix the hanging bar to the distance measured in the previous
step from the highest point (marked in step 4).

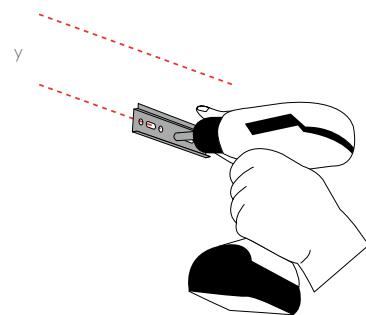

6

Infilare lo specchio incastrando gli agganci nella barra pensile.
Insert the mirror inserting the hooks in the hanging bar.

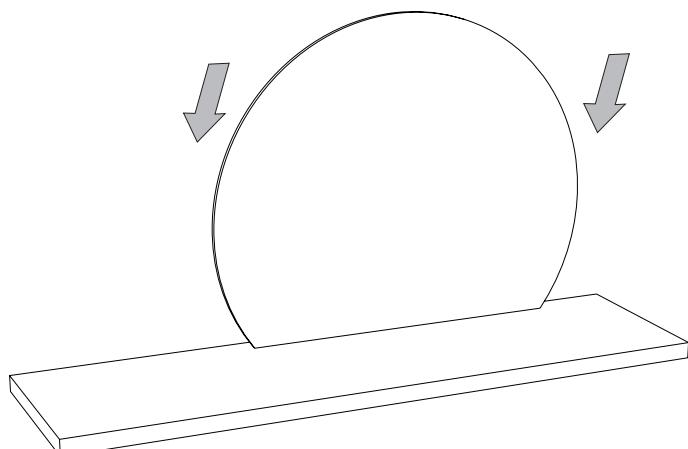

7