tweens

design by Opaca Lab

scheda di montaggio
assembly instructions

7411



100% Made in Italy

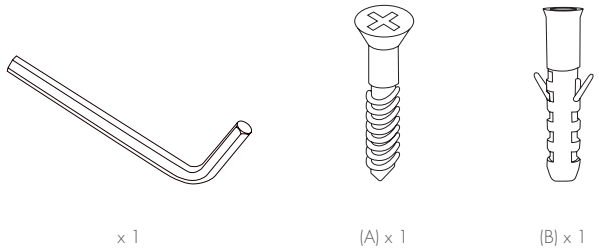

ferramenta
hardware

Svitare le 4 brugole (2 per lato) per poter separare i due pezzi.
Unscrew the 4 Allen screws (2 on each side) to separate the two pieces.

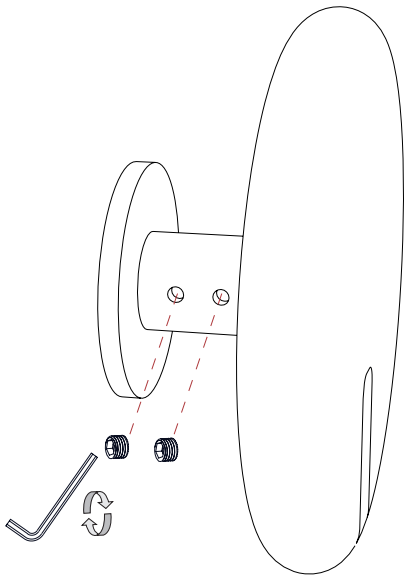

1

Fissare la parte retrostante al muro per poi inserire la parte frontale.
Fix the rear part the wall and then insert the front part.

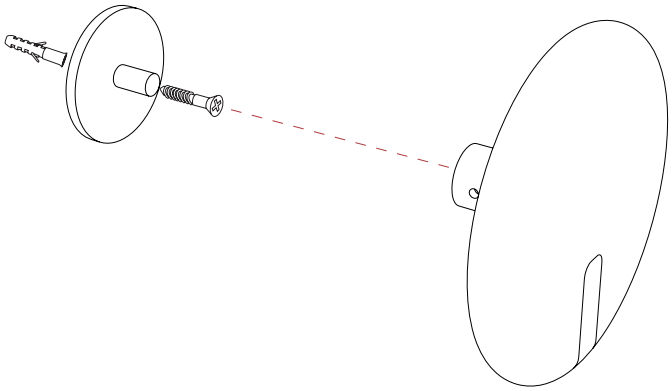

2

Girare la parte in legno a piacere posizionando il dettaglio in oro nel senso preferito.
Riavvitare le 4 viti a brugola tolte precedentemente per fissare il tutto.
Turn the wooden part as desired by placing the gold detail in the preferred direction.
Tighten the 4 Allen screws removed previously to fix everything.

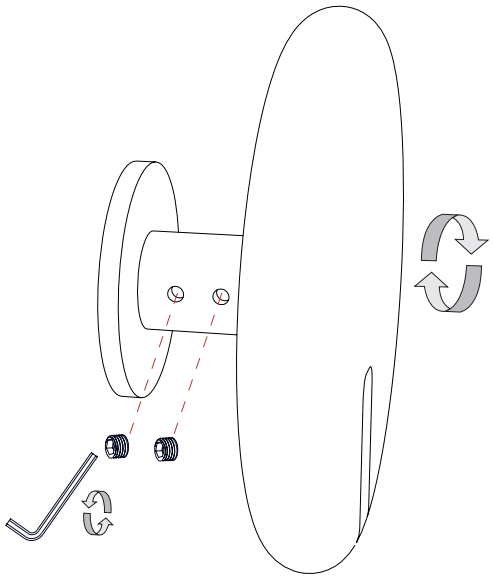

3

Tonin CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it